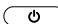



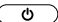
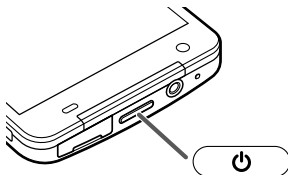


# 本製品の強制再起動(リセット)方法

本製品の電池は内蔵されており、取り外せません。強制的に再起動(リセット)するには、次の手順に従って操作してください。

 を約13秒以上長押しします。

約4秒経過したときに、、、 が点滅し、続いて画面に再起動までのカウントダウンが表示されます。再起動するまで  を押し続けてください。



## memo

- ◎ 強制的に再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったとき以外は行わないでください。